
Filius Workshop



Wie funktionieren eigentlich Computernetzwerke?

Mit dieser Lernhilfe möchte ich den absoluten Anfängern den Start in die Computernetzwerke erleichtern.

Am Beispiel der interaktiven Lernsoftware Filius kannst du dich leicht einarbeiten.

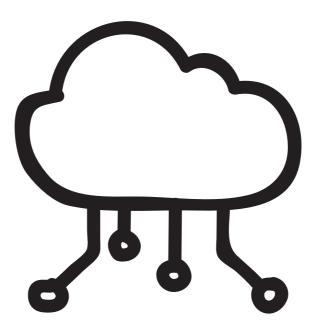



[Quellen

http://www.lernsoftware-filius.de/downloads/Einfuehrung_Filius_2015.pdf http://www.lernsoftware-filius.de/Begleitmaterial http://www.mybookmachine-online.de/live/?book=/dl/fkibbaZ7vmjfn#cela-knjiga/7

Screenshots wurden aus dem Programm FILIUS gemacht. Die Rechte liegen bei den Entwicklern.

Dieser Workshop



... ist so aufgebaut, dass zu einem Thema jeweils ein Video erstellt ist. Dieses kannst du mit Hilfe des QR-Codes oben rechts aufrufen. Du kannst aber auch die Schema: Webadresse, die darunter steht in einen Browser eintippen. Das Video leitet dich durch die Schritte, die Beispiel: Datum 20.4.2023, Aufgabe 21, du vornehmen sollst und erklärt dazu einige Inhalte.

Das heißt, alle Schritte, die im Video gemacht werden, sollst du in deiner eigenen Simulation ebenfalls durchführen und ausprobieren. Dabei kannst du am besten nachvollziehen und beobachten, was passiert.

Deine eigene Netzwerkumgebung solltest du nach jedem Kapitel speichern. Am besten nach einem

JJMMTT-Aufgabe-Name (J= Jahr, M=Monat, T=Tag)

Name: Mareike => 230420-21-Mareike

Im Anschluss werden dir weitere Aufgaben oder Fragen gestellt, die du beantworten sollst, bevor du mit dem nächsten Schritt weiter machst.

Viel Spaß dabei!





Wie du den QR-Code scannen kannst

Öffne die Kamera-App auf deinem iPhone und scanne den Code damit. Für **Android** suche im Play Store nach "QR Code Secuso". Diese App ist kostenlos und datenschutzfreundlich. Viel Erfolg!

Starte mit dem Video:



ogy.de/filius-00

Der Start (-bildschirm)




Du kannst dir die Software kostenlos herunterladen unter:

http://www.lernsoftware-filius.de/



1 Peer-to-Peer Netzwerk

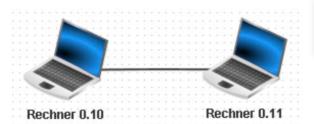

Starte mit dem Video:






Direkte Vernetzung

Die einfachste Art, zwei Rechner miteinander zu vernetzen, besteht darin, Rechner direkt mit einem Netzwerkkabel zu verbinden. Man spricht hier von einer Peer-To-Peer-Vernetzung. In der Praxis können so zwei Rechner direkt mit einem sogenannten Twisted-Pair-Kabel verbunden werden, so dass ein Datenaustausch der beiden Rechner möglich ist.

(1) Erstelle ein Netzwerk mit zwei vernetzten Computern, welche beide eine Client-Funktion haben.

Die Computer sollen als Namen (passend zu den IPs) Rechner 0.10 und Rechner 0.11 haben - sowie die IPs 192.168.0.10 und 192.168.0.11 besitzen.

· Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name

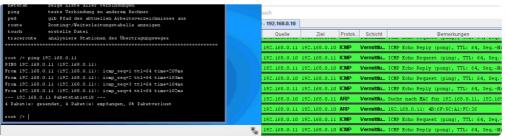

Starte mit dem Video:



ogy.de/filius-

- ② Jetzt wird es genauer:
 - a) Installiere auf dem Rechner 0.10 eine Befehlszeile.
 - b) Starte die Befehlszeile und teste die Verbindung zum Rechner 0.11 mit dem Befehl ping 192.168.0.11.
 - c) Beobachte die Netzwerkaktivität, indem Du dir den Datenaustausch von Rechner 0.10 anzeigen lässt. (siehe Infobox unten)
 - d) Teste auch andere Befehle auf der Befehlszeile, wie z. B. die Befehle "ipconfig", oder "dir".
 - e) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name



Datenaustausch-Fenster

Zum Öffnen: Im Aktionsmodus einen Rechtsklick auf den Rechner/Laptop machen.

Bei zukünftigen Aufgaben im Aktionsmodus sollten Sie immer Mal wieder den Datenaustausch im Datenaustausch-Fenster anschauen, um zu verstehen, welche Informationen die jeweilige Anwendung tatsächlich über das Netz schickt. Sie werden z. B. bei der Versendung von Emails erkennen, welche Datenflut über das Netzwerk verschickt werden muss.

Der PING Befehl




Ping / Pong

Um zu überprüfen, ob ein anderer Rechner im Netzwerk "angerufen" bzw. erreicht werden kann, nutzt man den Pingbefehl und die IP des Rechners: 1 ping 192.168.0.11

- Führe einen PING auf dem Rechner 0.10 durch und beobachte das Datenaustauschfenster.
 - a) Notiere in der Tabelle, was das Datenaustauschfenster anzeigt. (Nur die notwendigen Spalten)
 - b) Ergänze anschließend durch Pfeile die Netzwerkaktivität, um diese zu veranschaulichen.

Nr	Quelle	Ziel	Bemerkung
1	192.168.0.10	192.168.0.11	Suche nach MAC
2	192.168.0.11	192.168.0.10	192.168.0.10:
3	192.168.0.10	192.168.0.11	Echo request (ping)
4	192.168.0.10	192.168.0.11	Echo reply(pong)
5	192.168.0.11	192.168.0.10	Echo request (ping)
6	192.168.0.10	192.168.0.11	Echo reply(pong)
7	192.168.0.11	192.168.0.10	Echo request (ping)
8	192.168.0.10	192.168.0.11	Echo reply(pong)
9	192.168.0.11	192.168.0.10	Echo request (ping)
10	192.168.0.10	192.168.0.11	Echo reply(pong)

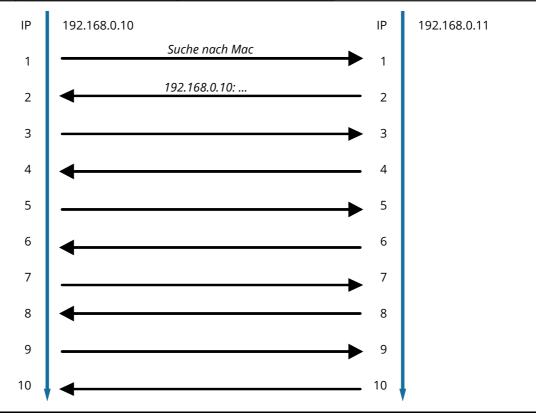


2 Vernetzung über einen Switch

Starte mit dem Video:



ogy.de/filius-04

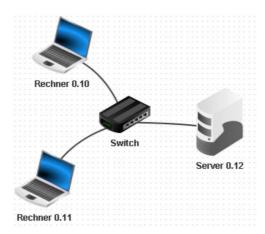


Switch...

Da jeder Rechner nur über einen Anschluss verfügt, macht dies den Einsatz eines oder mehrerer Switches notwendig. In größeren Netzen sind mehrere Switches sinnvoll. In der Regel werden diese in Form eines Baums angeordnet.

4 Erweitern wir nun das Netzwerk!

- a) Füge einen dritten Computer, einen Server, mit dem Namen Server 0.12 und der IP 192.168.0.12 hinzu.
- b) Verbinde alle Computer mit einem Switch wie abgebildet.
- c) Wie würde man einen Switch nennen, wenn wir von einem Stromnetz sprechen würden, anstatt von einem Computernetzwerk? Mehrfachsteckdose
- d) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name

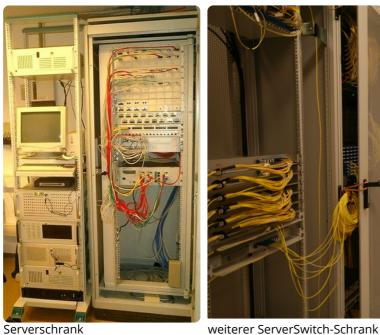








Switch im Rack

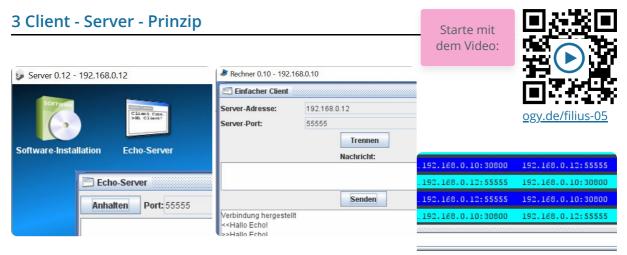

(5) Hallo! Echo!

- a) Installiere auf dem Server 0.12 einen Echo-Server und starte diesen auf dem voreingestellten Port 55555.
- b) Installiere auf dem Client Rechner 0.10 einen "Einfachen Client" und verbinde diesen mit dem Echo-Server (Achtung - richtige IP eingeben!).
- c) Sende vom Client (Rechner 0.10) einige Textnachrichten und beobachte den Effekt. Schaue dir auch die Netzwerkaktivität im Datenaustausch-Fenster des Clients an.
- d) Was ist die Aufgabe eines Echo-Servers?

Ein Echo-Server soll die von einem Client gesendeten Daten

unverändert an den Client zurücksenden.

e) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name

Client - Server Prinzip

Du hast sicherlich herausgefunden, dass die Aufgabe des Echo Servers ist, dem "einfachen Client" zu antworten.

Das ist auch die grundlegende Idee des Client-Server-Prinzips: Der Client (dt: Kunde) fordert beim Server (dt. Bediener, Anbieter) einen Dienst an. Dieser Dienst wird dann vom Serverprogramm erledigt. So können von einem Client auch mehrere Dienste bei verschiedenen Serverprogrammen auf verschiedenen Rechnern angefordert werden. Der Vorteil ist dabei, dass die Leistung des Clients dadurch nicht so stark beeinträchtigt wird.

Server-Beispiele sind: Datei-Server, Druck-Server, Web-Server, Mail-Server, User-Server, Config-Server usw.

Unser Beispiel: Der Client fordert das exakte Zurücksenden der Nachricht an, der Echo-Server erfüllt diesen Auftrag.

Damit die Kommunikation funktioniert, muss für jeden Dienst ein bestimmtes **Regelwerk** vereinbart werden. Dieses nennt man *Protokoll*.

Es ist wichtig zu beachten, dass mit *Server* theoretisch nur die *Server-<u>Programme</u>* bezeichnet werden. Häufig nennt man aber auch spezielle Computer *Server*. Das tut man aber nur, da diese Rechner nur dazu benutzt werden, um *Server-<u>Programme</u>* auszuführen und sonst nichts anderes.

Du wirst im Verlauf dieses Kurses noch weitere Server kennen lernen.

4 Router = Vermittlungsrechner Starte mit dem Video: Rechner 0.10 Rechner 1.10 Switch 1 Switch 2 Rechner 1.11 Rechner 0.11 Vermittlungsrechner

ogy.de/filius-06

Erweitertes Netzwerk

Router = Vermittlungsrechner

Wir kommen nun in die Situation, dass wir zwei Netzwerke miteinander verbinden wollen. Zum Beispiel könnten wir das Netzwerk bei uns zu Hause mit dem Netzwerk der Schule verbinden wollen, um dort auf die Dateien zuzugreifen.

Rechner 1.12

Wenn man Signale aus einem Netzwerk "0" in ein anderes Netzwerk "1" versenden möchte, dann benötigt man einen Router/Vermittlungsrechner. Ein Router verbindet mehrere Netzwerke. Ein Router befindet sich häufig an den Außengrenzen eines Netzwerks, um es mit dem Internet oder einem anderen Netzwerk zu verbinden. Über die Routing-Tabelle entscheidet ein Router, welchen Weg ein Datenpaket nimmt.

Zu Anfang fragt FILIUS, wie viele Schnittstellen der Vermittlungsrechner bereitstellen soll. In unserem Fall reichen erstmal 2.

Die eingestellte Anzahl kann später in den Einstellungen des Vermittlungsrechners (Doppelklick auf den Vermittlungsrechner) unter der Registerkarte "Allgemein" verändert werden.

(6) Netzwerke verbinden mit einem Router

- a) Erstelle ein weiteres Netzwerk mit drei Rechnern und einem Switch. Die neuen Rechner sollen sich in einem logisch (=IP Bereich) anderen Netzwerk befinden. Wähle dafür die IPs 192.168.1.10 bis 192.168.1.12. und die entsprechenden Namen.
- b) Füge nun einen "Vermittlungsrechner" dazwischen ein. Wähle 2 Schnittstellen aus. ⇒ Siehe Bild
- c) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name
- d) Wechsle in den Aktionsmodus:
 - > Öffne auf Rechner 0.10 die Befehlszeile
 - > Teste die Verbindung indem du einen Ping sendest an IP 192.168.1.10

Ist der Ping nicht erfolgreich? > Dann stimmt alles! Abwarten...

e) Benutzt ihr zu Hause einen Router? Wofür wird er verwendet?

Verwendet um Verbindung zum Internet herzustellen

Oft auch um NAS oder Telefon damit zu verbinden.

5 Gateway

Starte mit dem Video:

Stell dir vor, du möchtest deine Freundin Franziska besuchen.

Wenn du sie sehen willst, musst du zu ihr hinlaufen. Du fängst also an und schaust bei dir zu Hause und öffnest die Tür zum Wohnzimmer: nichts. Hinter der Tür der Küche: Keine Franziska. Und im Bad: Ebenfalls niemand. Hinter all diesen Türen kannst du sie nicht finden. Das ergibt auch Sinn, denn Franziska wohnt nicht bei dir zu Hause.


Also musst du eine Tür finden, durch die du gehen kannst, um sie zu finden. Na klar: Die Haustür.


Du gehst also durch die Haustür und dann zu Franziskas Haus.

Dort angekommen gehst du durch ihre Haustür und durch die Tür in ihr Zimmer. Und siehe da: Dort ist Franziska!



ogv.de/filius-07

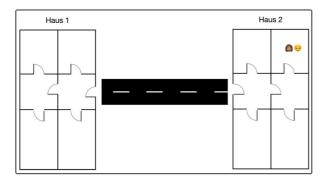

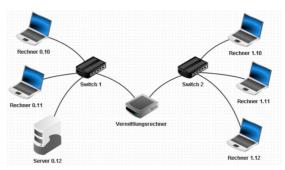

Gateway - die Haustür

Verbindet man mehrere Netzwerke (z.B. Netzwerk 0 und Netzwerk 1) miteinander, z.B. mit dem Internet, so muss ein Router/Vermittlungsrechner genutzt werden. Das weißt du schon von gerade ehen

Nun müssen die Rechner in einem LAN aber wissen, wie sie aus diesem LAN "herauskommen" und auf das WAN zugreifen können. Dazu müssen sie eine "Durchgangs-IP" oder "Gateway-IP" kennen, quasi die Haustür. An diese "Durchgangs-IP" müssen sich die Rechner wenden, wenn die angefragte IP im LAN nicht vorhanden ist. Diese "Durchgangs-IP" nennt sich "Gateway" oder "Gateway-IP". Die Gateway-IP ist normalerweise die IP des Routers/Vermittlungsrechners, da dieser ja eben mehrere Netzwerke miteinander verbindet.

Machen wir es an unserem Beispiel konkret:

Ich will von meinem Rechner 0.10 im Netzwerk "0" den Rechner 1.10 im Netzwerk "1" anpingen. Das klappt nicht, da es im Netzwerk 0 keinen Rechner 1.10 gibt.

Also sage ich dem Rechner 0.10 "Wenn du eine IP anpingen willst, die es in unserem Netzwerk nicht gibt, dann gehe über die Durchgangs-IP/Gateway-IP in die verbundenen Netzwerke und frage da nach!"

- Dege zunächst im Vermittlungsrechner/Router die beiden IP Adressen fest. Dazu solltest du auf die grün leuchtenden Verbindungskabel achten!
 - a) Doppelklick auf den Vermittlungsrechner.
 - b) Die IPs der beiden Anschlüsse setzen auf: 192.168.0.1 und 192.168.1.1



- (8) Der Ping in der vorherigen Aufgabe war nicht erfolgreich. Das Problem liegt darin, dass der Ping in ein anderes Netzwerk ging.
 - Allerdings ist bei den einzelnen Rechnern noch kein Gateway eingestellt, welches bestimmt, wohin die Nachrichten geschickt werden sollen, die nicht im Netzwerk verbleiben sollen.
 - a) Der Vermittlungsrechner hat eine Netzwerkkarte 192.168.0.1. Diese Adresse wählen Sie als Gateway der drei Computer im Netzwerk 0. Entsprechend stellen Sie das Gateway 192.168.1.1 für die drei Computer im Netzwerk 1 ein.
 - b) Prüfe anschließend im Aktionsmodus die Verbindung mit einem Ping Befehl von Rechner 0.10 zum
 - c) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: ||MMTT-Aufg-Name

6 Das Web

Starte mit dem Video:





Das "Internet" > Nur mit einem Webserver.

Jetzt wollen wir unser eigenes kleines Internet erstellen.

Wir kennen das Internet aus dem Webbrowser. Dort geben wir Adressen (wie www.web.de) ein und sehen "bunte Seiten".

Das wollen wir so "nachbauen". Dafür benötigen wir eine Software, die sich "Webserver" nennt.

Kurzinfo zu Webservern:

Ein Webserver ist eine Software. Ihre Aufgabe ist es, Dokumente und Dateien an einen Client zu übertragen. Der Standardclient für einen Webserver ist ein Webbrowser. Die kennst du sicher: Firefox, Chrome usw.

Webserver werden lokal, in Firmennetzwerken und überwiegend als WWW-Dienst im Internet eingesetzt.

Die Hauptaufgabe von Webservern ist es, Dateien bereitzuhalten, die Webseiten beinhalten. Diese nennt man i.d.R. "HTML-Dateien". (HTML steht für "Hypertext Markup Language")

In HTML-Dateien wiederum können Bilddateien, Videodateien uvm. verlinkt und angezeigt werden.

Für eine komplette Webseite werden in der Regel die HTML-Seite inklusive verknüpfter

- 1. Designbeschreibungen (CSS) und
- 2. Bilddateien (JPG, PNG, GIF, SVG)

jeweils als einzelne Dateien übertragen.

Für jede benötigte Datei muss der Webbrowser eine eigene Anfrage an den Webserver senden, d. h. zur Darstellung einer komplexen Webseite sind manchmal hunderte Anfragen und Serverantworten nötig.

Ein Webserver ist in der Lage, die Inhalte einer Webseite gleichzeitig auf viele verschiedene Rechner

ogv.de/filius-08

7 Mein Webserver

Starte mit dem Video:

- 9 Mein eigenes "Web".
 - a) Installiere auf dem Server 0.12 einen Webserver und einen Texteditor.
 - b) Öffne mit dem Texteditor die Datei "index.html". Du findest sie im Verzeichnis "root/webserver".
 - c) Gib den gesamten Code aus dem Feld *index.html* unten ein. **Achtung ⇒ jedes Zeichen ist wichtig!**
 - d) Speichere das Dokument ab und schließe es.
 - e) Erstelle ein weiteres Dokument, das du als "kontakt.html" speicherst.
 - f) Gib den Text unten als Inhalt für "kontakt.html" ein, speichere ab und schließe den Editor.
 - g) Öffne die Software Webserver mit einem Doppelklick und "Starte" den Webserver.
 - h) **Abschluss:** Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name

```
<html>
2
    <head>
3
      <title>Standardseite</title>
4
    </head>
    <body bgcolor="#ccddff">
5
6
      <h2> Meine eigene Seite! </h2>
      Herzlich Willkommen auf meiner Webseite
       Ich freue mich, dass Sie diese Seite besuchen. 
      <a href=kontakt.html>Kontaktseite</a>
10
    </body>
11 </html>
```

Index.html

```
<html>
2
3
      <title>Kontakt</title>
    </head>
4
5
    <body bgcolor="red">
6
      <h1> Meine Kontaktseite </h1>
7
      Name: Superhacker
8
       Telefon: 0196336995
       Email: superhacker@web.de
    </body>
11 </html>
```

kontakt.html

Starte mit dem Video:



ogy.de/filius-09

- (10) Im privaten Web surfen.
 - a) Öffne Rechner 1.10 und installiere einen Webbrowser.
 - b) Starte den Browser und gib in die Adresszeile die URL http://192.168.0.12 ein. Jetzt solltest du die Webseite sehen, die wir erstellt haben.
 - c) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name

8 DNS

Starte mit dem Video:



Domain Name System (DNS-Server)

Kennst du die Handynummern aller deiner Freunde auswendig? Wahrscheinlich nicht. Du hast sie einfach in deinem Handy abgespeichert und wenn du sie anrufen willst, musst du nur ihren Namen suchen. Denn Namen kann man sich viel leichter merken als lange Zahlenkombinationen.



Anstatt eines Telefonbuches benutzt man das Domain Name System (DNS). Diese Zuordnung (also dass jemand, der www.test.de eingibt, dann auf der IP landet) erledigt ein **DNS-Server.** Er kennt die IP der Webseite. Wenn jemand in seinem Browser dann die URL eingibt, dann wird beim DNS-Server nachgefragt: Welche IP soll ich aufrufen? - Der DNS Server antwortet und leitet weiter.




ogy.de/filius

(11) DNS Server einrichten

- a) Im Bearbeitungsmodus:
 - Doppelklick auf den Router/Vermittlungsrechner.
 - Klicke auf "Verbindungen verwalten"
 - Klicke rechts auf das "+" unten, um einen weiteren Anschluss hinzuzufügen.
 - Ändere die IP-Adresse des neuen Anschlusses auf 192.168.2.1
- b) Erstelle einen neuen Server
 - Ändere den Namen auf "DNS-Server 2.10"
 - Ändere die IP auf 192.168.2.10
 - Stelle das Gateway auf die IP 192.168.2.1
- c) Verbinde den DNS-Server mit dem Vermittlungsrechner/Router mit einem Kabel.
- d) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name
- e) Mit welchem Alltagsgegenstand lässt sich ein DNS vergleichen?

Mit einem Telefonbuch im Handy oder in echt.

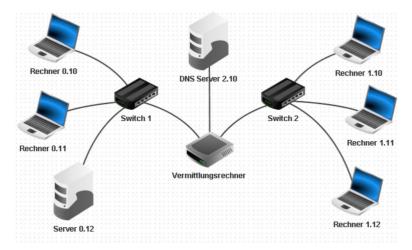



Erweitertes Netzwerk - mit DNS Server

(12) DNS Server auf den Clients einrichten

Starte mit dem Video:

Starte mit dem Video:

a) Im Bearbeitungsmodus:

Trage bei jedem Rechner und beim Server 0.12 die IP Adresse des DNS-Servers in den Einstellungen ein: 192.168.2.10

b) **Abschluss:** Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name



ogy.de/filius-11



(13) DNS Server aktivieren

a) Im Aktionsmodus:

Auf dem DNS-Server 2.10

- Installiere die Software "DNS-Server"
- b) Öffne die Software DNS-Server und gib folgendes ein:
 - Domainname: www.willkommen.de
 - >>>(Achtung, hier wird automatisch ein Punkt dahinter gesetzt, das ist ok so.)
 - IP-Adresse: 192.168.0.12
 - > Klicke auf "Hinzufügen".
 - > Klicke auf "Starten", um den DNS-Server zu starten.
- c) Öffne nun auf dem Rechner 1.10 den Webbrowser. Öffne dort die Seite http://www.willkommen.de

Du solltest nun auf die programmierte Webseite weitergeleitet werden.

d) Jetzt wollen wir noch einen Befehl test:

Öffne die Befehlszeile.

Gib den Befehl **host www.willkommen.de** ein. Du solltest nun die richtige IP Adresse angezeigt bekommen.

- e) Abschluss: Bitte speichere die fertige Aufgabe ab. Dateinamenschema: JJMMTT-Aufg-Name
- f) Erkläre die Funktionsweise eines DNS-Servers:

der DNS Server gleich den nimmt den eingegeben

Domainnamen und leitet an die eingetragene IP weiter.



root /> host www.fillus.de
www.fillus.de hat die IP-Adresse 192.168.0.12
root />



ogv.de/filius-12

DNS Vertiefung

Subdomain

(14) Makiere an der Domain **wiki.beispiel.de.** Root, Top Level Domain, Second Level Domain und Third Level Domain(Subdomain).



wiki.beispiel.de.

Second Level Domain . Top Level Domain . Root

15 Denke dir drei Domain mit Root, Top Level Domain, Second Level Domain und Subdomain aus.

Auf der Webseite www.checkdomain.de kannst du überprüfen, ob es die ausgedachte Domain bereits gibt. Dabei wird die Kombination aus Top Level Domain und Second Level Domain geprüft.





mei.tes.is.

schwimmen.im-meer.de.

bestes.fach.it.

(16) Recherchiere, wem die Top-Level-Domain .tv gehört, die vom Fernsehesender arte für die Domain arte.tv genutzt wird und was mit den Einnahmen gemacht wird/wurde.



ogv.de/l6n

Lösung 16

.tv gehört dem Inselstaat Tuvalu (Pazifik). Das Land vermarktet seine Domain über ein eigenes Unternehmen und nimmt damit jährlich 5 Millionen Dollar ein.

Von diesem Geld bezahlte Tuvalu die Aufnahmegebühr für die Verein-

17) Recherchiere die fop-tevel-bomains für diese Länder. IT-Infrastruktur aus.

a) Finnland .fi

d) Volksrepublik China .cn

b) Niederlande .nl

e) Brasilien .br

c) Neuseeland .nz

- f) Portugal .pt
- (18) Nehmen wir an, du möchtest eine Homepage aufbauen. Dafür benötigst du eine eigene (Top & Second Level) Domain.

Denke dir eine eigene, passende Domain aus. Recherchiere und notiere, wo du sie registrieren kannst und was das jährlich kostet. Gibt es beim gleichen Anbieter Preisunterschiede? Wenn ja, wofür?



(Stand 23.2.21)

Strato:

.de - Domain für 80ct*Monat* → 9,6€Jahr .com - Domain für 1,50€*Monat* → 18€Jahr

DNS Vertiefung 2

Dein Router erledigt viele Aufgaben im lokalen Rechnernetz (LAN), im Video hast du noch mehr kennengelernt.



Zwei weitere sind die **Geräteauthentifizierung** sowie die **Nutzerauthentifizierung**. Alle Geräte bzw. Personen, die berechtigt sind auf das LAN zuzugreifen, werden mit dem Gerätenamen bzw. Benutzernamen registriert.

- (19) Lass dir den Gerätenamen anzeigen, mit dem dein Gerät im Netzwerk angemeldet ist.
 - > Öffne das Programm Eingabeaufforderung (Windows) bzw. Terminal (Mac)



(20) Lass dir deinen Benutzernamen anzeigen

> Öffne das Programm Eingabeaufforderung (Windows) bzw. Terminal (Mac)

> gib den Befehl

whoami

ein und bestätige mit Enter.

Notiere die Anzeige: Rechnername\BenutzerName



DNS Vertiefung 3

- (21) Sieh dir das Video ggf. noch einmal an. Erkläre die Aufgaben eines
 - a) DNS-Server (Resolver)
- b) autoritativen DNS-Server.



ogy.de/dns2



Sieh dir das Video ggf. noch einmal an. Erkläre die Aufgaben eines

a) DNS Server Resolver:


Aufgabe: sprechende Webadresse in IP umwandeln (oder umgekehrt). Sie verfügen über einen Cache (Zwischenspeicher / Liste), in dem die im LAN bereits aufgerufenen Webseiten und IPs gespeichert sind.


b) Autoritative DNS-Server

Verfügen über eine gesicherte, zuverlässige DNS-Datenbank mit Informationen über einen Bereich des DNS.

Autoritativ: "Auf Autorität beruhend" → verbindliche Informationen

Der Router im Heimnetzwerk







22 Notiere & erkläre kurz die Aufgaben, die ein Router im Heimnetzwerk übernimmt.

Switch: Netzwerkmehrfachsteckdose stellt die Verbindung
 zwischen Endgeräten im Netz her
 WLAN Accesspoint - Hardware, die kabelloses Netzwerk bereitstellt
 Verbindung des WLAN mit dem LAN
 DHCP-Server: Automatische Vergabe
 von IPs im Netzwerk
 Modem: Er baut die Verbindung ins Internet auf

• Firewall: schützt Netzwerk vor unerwünschtem Zugriff über Datenleitungen von auße